

## Daljinski upravljalnik Z8 Series

### Navodila za uporabo



### Daljinski upravljalnik

Z daljinskim upravljalnikom Z8 Series (daljinski upravljalnik) lahko upravljate televizor in napravo za sprejemanje kablskega signala (digitalni sprejemnik).

Daljinski upravljalnik je privzeto nastavljen za upravljanje digitalnega sprejemnika. Sledite korakom v razdelku **Nastavitev tipke za način televizorja**, če želite z daljinskim upravljalnikom upravljati tudi televizor.

### Bateriji

Za daljinski upravljalnik potrebujete dve alkalni bateriji AA. Slika znotraj prostora za baterije na daljinskem upravljalniku prikazuje pravilno postavitev baterij.

### Tipki za izbiro načina

Tipki za izbiro načina sta dva gumba z oznakama STB in TV na vrhu daljinskega upravljalnika. S tema tipkama izbirate, ali z daljinskim upravljalnikom upravljate digitalni sprejemnik ali televizor, z dvema izjemama:

- 1) S številskimi tipkami za programe 0–9 upravljate digitalni sprejemnik. Če želite s tipkami za programe upravljati televizor, si oglejte razdelek **Nastavitev upravljanja programov**.
- 2) Privzeto s tipko za glasnost upravljate digitalni sprejemnik. Po nastavitvi tipke za način televizorja s tipko za glasnost upravljate televizor. Če želite spremeniti način delovanja tipke za glasnost, si oglejte razdelek **Nastavitev upravljanja glasnosti**.

### Nastavitev kode televizorja

Če vaš televizor na daljinskem upravljalniku še ni nastavljen, vam ga nastavitvene kode pomagajo prepoznati in upravljati.

**POZOR:** Daljinski upravljalnik ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok, mlajših od 6 let.

### Nastavitev daljinskega upravljalnika

Tipka za izbiro načina STB na daljinskem upravljalniku je nastavljena tako, da z njo upravljate samo digitalni sprejemnik Cisco.

Tipka za izbiro načina TV na daljinskem upravljalniku je nastavljena tako, da z njo upravljate večino priključenih znamk televizorjev. Zato preizkusite, če je tipka za način televizorja že nastavljena.

Vklopite televizor, nato pa na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko za izbiro načina **TV**, nato pa še tipko **POWER**. Če se televizor ne izklopi, si oglejte razdelek **Nastavitev tipke za način televizorja**.

### Nastavitev tipke za način televizorja

1. Na seznamu nastavitvenih kod v teh navodilih poiščite pravo za vaš televizor.
2. Vklopite televizor.
3. Pritisnite in približno tri sekunde držite tipki **TV** in **STB**, dokler obe tipki za izbiro načina ne utripneta dvakrat.
4. Z daljinskim upravljalnikom vnesite **999**. Obe tipki za izbiro načina utripneta dvakrat.
5. Vnesite nastavitveno kodo za vaš televizor. Obe tipki za izbiro načina utripneta trikrat.
6. Daljinski upravljalnik usmerite proti televizorju in pritisnite tipko **POWER**. Ali se je televizor izklopil?
  - Če se **je**, nadaljujte s 7. korakom.
  - Če se **ni**, ponovite korake od 3 do 5 z drugo nastavitveno kodo.

**Opomba:** Če televizorja ne morete upravljati z nobeno kodo ustrezne znamke na seznamu, si oglejte razdelek **Iskanje nastavitvenih kod**.

7. Tukaj zapišite nastavitveno kodo televizorja za prihodnjo uporabo:

### Iskanje nastavitvenih kod

Če z vašim televizorjem ne deluje nobena od naštetih kod, lahko veljavno kodo poiščete v knjižnici.

1. Vklopite televizor.
2. Pritisnite in približno tri sekunde držite tipki **TV** in **STB**, dokler obe tipki za izbiro načina ne utripneta dvakrat.
3. Z daljinskim upravljalnikom vnesite **999**. Obe tipki za izbiro načina utripneta dvakrat.
4. Enkrat pritisnite tipko **CH+**. Ali se je televizor izklopil?
  - Če se **je**, pritisnite tipko **OK**.
  - Če se **ni**, pritisnite tipko **CH+**, dokler se televizor ne ugasne. Nato pritisnite tipko **OK**.

### Nastavitev upravljanja programov

Privzeto s tipkama CH+ in CH- upravljate digitalni sprejemnik. Če želite s tema tipkama začasno upravljati televizor, v treh sekundah pritisnite tipko **TV** in nato še **CH+** ali **CH-**.

Sledite tem korakom, če želite tipki za upravljanje programov nastaviti tako, da z njima upravljate televizor ali digitalni sprejemnik.

1. Pritisnite in približno tri sekunde držite tipki **TV** in **STB**, dokler obe tipki za izbiro načina ne utripneta dvakrat.
2. Z daljinskim upravljalnikom vnesite **777**. Obe tipki za izbiro načina utripneta dvakrat.
3. Pritisnite tipko za izbiro načina **TV** ali **STB**. Pritisnjena tipka določa, katero napravo upravljate s tipkama za upravljanje programov. Obe tipki za izbiro načina utripneta trikrat. **Opomba:** Vedno lahko pritisnete tipko za izbiro načina in nato v treh sekundah spremenite program na tej napravi.

### Nastavitev upravljanja glasnosti

Privzeto s tipkama VOL+ in VOL- upravljate glasnost digitalnega sprejemnika, *dokler ne nastavite tipke za način televizorja* – po tem z njima upravljate glasnost televizorja. Če želite s tema tipkama začasno upravljati digitalni sprejemnik (po nastavitvi tipke za način televizorja), pritisnite tipko **STB**, nato pa v treh sekundah pritisnite tipko **VOL+** ali **VOL-**.

Sledite tem korakom, če želite tipki za upravljanje glasnosti nastaviti tako, da z njima upravljate televizor ali digitalni sprejemnik.

1. Pritisnite in približno tri sekunde držite tipki **TV** in **STB**, dokler obe tipki za izbiro načina ne utripneta dvakrat.
2. Z daljinskim upravljalnikom vnesite **888**. Obe tipki za izbiro načina utripneta dvakrat.
3. Pritisnite tipko za izbiro načina **TV** ali **STB**. Pritisnjena tipka določa, katero napravo upravljate s tipkama za upravljanje glasnosti. Obe tipki za izbiro načina utripneta trikrat.

**Opomba:** Vedno lahko pritisnete tipko za izbiro načina in nato v treh sekundah spremenite glasnost na tej napravi.

### Istočasen vklop televizorja in digitalnega sprejemnika

Privzeto s tipko **POWER** upravljate napravo, ki ste jo nastavili z nazadnje pritisnjeno tipko za izbiro načina. Če pritisnete tipko **TV** in nato **POWER**, z daljinskim upravljalnikom vklopite ali izklopite televizor.


Sledite tem korakom, če želite z daljinskim upravljalnikom istočasno vklopiti ali izklopiti televizor in digitalni sprejemnik.

1. Pritisnite in približno tri sekunde držite tipki **TV** in **STB**, dokler obe tipki za izbiro načina ne utripneta dvakrat.
2. Z daljinskim upravljalnikom vnesite **982**. Obe tipki za izbiro načina utripneta dvakrat.

### Opombe:

- Če je daljinski upravljalnik nastavljen za istočasen vklop ali izklop obeh naprav, lahko pritisnete tipko za izbiro načina, nato pa v treh sekundah še tipko **POWER**, če želite vklopiti ali izklopiti samo to napravo.
- Če želite z daljinskim upravljalnikom upravljati eno napravo (glede na trenutno izbran način: STB ali TV, vendar ne obe napravi skupaj), ponovite ta postopek s kodo 981 (namesto 982).

### Hitra navodila

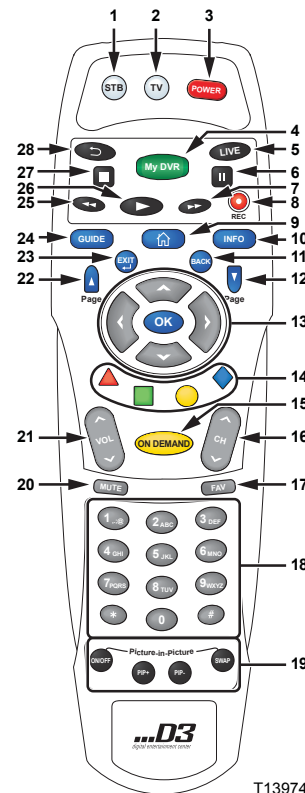

T13974

1. Način upravljanja digitalnega sprejemnika
2. Način upravljanja televizorja
3. Vklop in izklop
4. Dostop do posnetkov digitalnega videorekorderja
5. Spremljanje televizijske oddaje
6. Premor posnetka
7. Previjanje posnetka naprej
8. Takojšnje snemanje
9. Dostop do domače strani portala
10. Pridobivanje informacij o programu
11. Premik do zadnjega programa ali prejšnje možnosti v meniju
12. Premikanje po programskem vodiču
13. Premikanje med možnostmi v meniju
14. Dostop do možnosti, označenih z barvami
15. Dostop do funkcij NA ZAHTEVO
16. Premikanje med programi
17. Izbira priključenih programov
18. Dostop do oštevilčenih programov
19. Dostop do funkcij slike v sliki (PIP)
20. Izklop zvoka
21. Spreminjanje glasnosti
22. Premikanje po programskem vodiču
23. Izhod iz vodiča
24. Dostop do vodiča
25. Previjanje posnetka nazaj
26. Predvajanje posnetka
27. Zaustavitev predvajanja posnetka
28. Takojšnje ponovno predvajanje (pomik nazaj za sedem sekund)

### Nastavitvene kode za televizorje

Vnesite tri številke za programiranje tipke za način televizorja. Za več informacij si oglejte razdelek **Nastavitev daljinskega upravljalnika**.

#### Digitalne naprave

Philips 173, 176, 178  
Samsung 177  
Sony 174, 175, 179  
Mitsubishi 170  
Panasonic 161  
Philips 167  
Sanyo 160  
Sharp 162  
Sony 158, 159  
Toshiba 169  
JVC 132

#### Projektorji LCD

Sharp 131  
Sony 108  
Toshiba 130

#### Televizorji LCD

Bush 101  
Daewoo 106  
Denver 096  
Goodmans 123  
Hitachi 089  
JVC 132  
LG 081,084,094,095,098,105,110,111,114,118,126,136,168

#### Matsui

Philips 091,102,112  
Philips 078,079

Samsung 080,082,083,087,093,097,104,113,116,121  
Sharp 092,103,109,115,119,120,122,127,128  
Sony 085,086,088,107,117  
Toshiba 099,100,124  
Viewsonic 125,129

#### Kombinacija televizorja LCD in radijskega sprejemnika

Philips 078  
Plazemski zasloni

Hitachi 139, 144  
Panasonic 137, 147  
Philips 134, 152  
Pioneer 141, 146, 149, 151  
Samsung 150

#### Plazemski televizorji

LG 136  
Philips 142  
Samsung 135  
Toshiba 153

#### Plazemski monitorji s televizorjem

Daewoo 138  
Hitachi 154  
JVC 155  
LG 140, 148  
Philips 143, 156  
Thomson 145, 157

#### Projektorji

Hitachi 171  
LG 164, 168  
Pioneer 163  
Samsung 166  
Telefunken 165

#### Televizorji

A.R. Systems 223  
Acme 211  
Acura 212, 219  
ADC 210  
Admiral 209, 210, 214, 215  
Adyson 211, 225, 226, 232, 233  
Agashi 232, 233  
Agazi 210  
AGB 238  
Aiko 211,212,219,223,225,226,232,233  
Aim 223  
Aiwa 193  
Akai 212,213,216,218,219,223,226,227,231,232,233,238  
Akiba 213,223,227,228  
Akura 210,213,219,223,227,228  
Alaron 232  
Alba 211,212,213,218,219,222,223,225,227,232,237  
Alcyon 224  
Allorgan 226, 233  
Alistar 216, 223  
Amplivision 211, 226, 230, 233, 237  
Amstrad 210, 212, 213, 219, 223, 227, 238  
Anam 212  
Anglo 212, 219  
Anitech 210, 212, 219, 223, 224  
Ansonic 212, 219, 221, 223, 236, 237  
Arc en Ciel 229  
Arcam 225, 226, 232, 233  
Arcam Delta 211  
Aristona 216, 218, 221, 223, 231  
Arthur Martin 230  
ASA 209, 215  
Asberg 216, 223, 224  
Astra 212  
Asuka 210,211,213,225,226,227,228,232,233  
Atlantic 211, 216, 218, 223, 225, 232  
Atori 212, 219  
Auchan 230  
Audiosonic 211, 212, 213, 216, 218, 223, 226, 227, 233, 237  
AudioTon 211, 226, 233, 237  
Ausind 224  
Autovox 209, 210, 211, 224, 226, 233  
Awa 232, 233  
Baird 226, 233  
Bang & Olufsen 209  
Basic Line 212, 213, 216, 219, 223, 227, 228, 233  
Bastide 211, 226, 233  
Baur 218, 220, 223  
Bazin 226, 233  
Beko 065, 077, 223, 237  
Beon 216, 218, 223  
Best 237  
Bestar 216, 223, 237  
Binatone 211, 226, 233  
Blacktron 228  
Blackway 228  
Blue Sky 213, 223, 227, 228  
Blue Star 228  
Boots 211, 226, 233

## Nastavitvene kode za televizorje – nadaljevanje

**Televizorji**  
 BPL 223, 228  
 Brandt 003, 006, 007, 229  
 Brinkmann 223  
 Brionvega 209, 216, 218, 223  
 Britannia 211, 225, 226, 232, 233  
 Bruns 209  
 BSR 217  
 BTC 213, 227  
 Bush 034, 180, 184, 193, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 226, 227, 228, 233

Capsonic 210  
 Carena 223  
 Carrefour 222  
 Cascade 212, 219, 223  
 Cathay 216, 218, 223  
 CCE 233  
 Centurion 216, 218, 223  
 Century 209  
 CGE 217, 224, 237  
 Cimline 212, 219, 227  
 City 212, 219  
 Clarivox 218  
 Clatronic 210, 211, 212, 213, 216, 219, 223, 224, 226, 227, 233, 237

CMS 232  
 CMS  
 Hightec 233  
 Concorde 212, 219  
 Condor 211, 216, 219, 223, 225, 228, 232, 237  
 Contec 211, 212, 219, 222, 225, 232

Continental Edison 229  
 Cosmel 212, 219  
 Crosley 209, 217, 224  
 Crown 212, 216, 218, 219, 223, 224, 237  
 CS  
 Electronics 211, 213, 225, 227, 232  
 Cybertron 213, 227  
 Daewoo 018, 035, 066, 182, 192, 194, 211, 212, 216, 219, 223, 225, 226, 227, 232, 233, 240

Dainichi 213, 225, 227, 232  
 Dansai 210, 216, 218, 223, 225, 232, 233  
 Dantax 218, 237

Dawa 223  
 Daytron 212, 219  
 De Graaf 214

Decca 211, 216, 218, 223, 226, 233, 238  
 Desmet 216, 218, 223

Diamant 223  
 Diamond 232

Dixi 212, 216, 218, 219, 223, 233  
 DTS 212, 219

Dual 211, 217, 223, 226, 233  
 Dual-Tec 211, 212, 217, 226

Dumont 209, 211, 226, 233  
 Dux 218

Dynatron 216, 218, 223  
 Elbe 223, 227, 233, 236, 237, 238

Elbe-Sharp 238  
 Elcit 209, 238

ELECTRO  
 TECH 212  
 Elektra 228

Elin 211, 216, 218, 219, 223, 225, 232  
 Elite 213, 216, 223, 227

9

**Televizorji**  
 Elman 217  
 Elta 212, 219, 232  
 Emerson 209, 223, 237  
 Emperor 228  
 Erres 216, 218, 221, 223  
 ESC 233  
 Etron 212  
 Eurofeel 233  
 Euro-Feel 210  
 Euroline 218

Euroman 228, 232, 233, 237  
 Euromann 210, 211, 216, 223, 225, 226

Europhon 211, 216, 217, 223, 226, 232, 233, 238  
 Expert 230

Exquisit 223  
 Fenner 212, 219  
 Ferguson 031, 060, 218

Fidelity 211, 214, 223, 225, 232  
 Filisai 233

Finlandia 214  
 Finlux 209, 211, 216, 217, 218, 223, 224, 226, 233, 238

Firstline 211, 212, 216, 219, 223, 225, 226, 232, 233  
 Fisher 209, 211, 217, 222, 226, 233, 237

Flint 216, 223, 227  
 Formenti 209, 211, 217, 218, 224, 225, 232

Formenti-Phoenix 232  
 Fortress 209

Fraba 223, 237  
 Friac 237

Frontech 210, 212, 214, 215, 219, 233  
 Fujitsu 226, 233

Fujitsu General 233  
 Funai 210

Galaxi 223  
 Galaxis 223, 237

GBC 212, 217, 219, 227  
 Geant 210, 216, 218, 219, 223, 226, 233, 238

GEC 211, 215, 216, 218, 223, 226, 233, 238  
 Geloso 212, 214, 217, 219

General Technic 212, 219  
 Genexxa 213, 215, 216, 223, 227

Giant 233  
 GoldHand 232

Goldline 223  
 GoldStar 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 223, 225, 226, 232, 233, 234, 237

Goodmans 203, 210, 212, 216, 218, 219, 222, 223, 226, 231, 233, 234, 238, 240

Gorenje 237  
 GPM 213, 227

Graetz 215  
 Granada 211, 214, 216, 218, 221, 222, 223, 224, 226, 230, 233, 238

Grandin 212, 213, 218, 228  
 Gronic 233

Grundig 010, 075, 200, 223, 224, 231, 237  
 Halifax 210, 211, 225, 226, 232, 233

Hampton 211, 225, 226, 232, 233  
 Hanseatic 211, 212, 216, 217, 218, 219, 223, 226, 228, 233, 236, 237

10

**Televizorji**  
 Hantarex 212, 219, 223, 238  
 Hantor 223  
 Harwood 219, 223  
 HCM 210, 211, 212, 219, 223, 226, 227, 228, 233  
 Hema 219, 226, 233  
 Higashi 232  
 HiLine 223  
 Hinari 212, 213, 216, 218, 219, 222, 223, 227  
 Hisawa 213, 227, 228, 230  
 Hitachi 058, 061, 211, 214, 215, 217, 222, 223, 226, 233, 238, 240

Hornophon 216, 223  
 Hoshai 213, 227

Huanyu 211, 225, 232  
 Hygashi 211, 225, 226, 232, 233

Hyper 211, 212, 217, 219, 225, 226, 232, 233  
 Hypson 210, 211, 216, 218, 223, 226, 228, 230, 233

Iberia 223  
 ICE 210, 211, 212, 213, 216, 219, 223, 225, 226, 227, 232, 233

ICeS 225, 227, 232  
 Imperial 215, 216, 217, 223, 224, 237

Indiana 216, 218, 223  
 Ingelen 215

Ingersol 212, 219  
 Inno Hit 211, 212, 213, 216, 218, 219, 223, 224, 226, 227, 233, 234, 238

Innovation 210, 212  
 Interactive 237

Interbuk 212, 219  
 Interfunk 209, 215, 216, 218, 221, 223, 237

International 232  
 Intervision 210, 211, 223, 226, 227, 228, 233, 237

Irradio 212, 213, 216, 218, 219, 223, 224, 227, 234

Isukai 213, 223, 227, 228  
 ITC 211, 217, 226, 233

ITS 213, 216, 223, 225, 227, 228, 232  
 ITT 212, 215

I 212, 218, 223  
 JVC 216, 222, 227

K 211, 233  
 Kaisui 211, 212, 213, 219, 223, 225, 226, 227, 228, 232, 233

Kamosonic 211  
 Kamp 211, 225, 232

Kapsch 215  
 Karcher 211, 212, 218, 223, 228, 237

Kawasho 232  
 Kendo 214, 223, 237

Kennedy 217  
 KIC 233

Kingsley 211, 225, 232  
 Kneissel 223, 236, 237

Kolster 216, 223  
 Konka 213, 227

Korpel 216, 218, 223  
 Korting 209, 237

Kosmos 223  
 Koyoda 212

Kyoto 232, 233  
 Lasat 237

Lenco 212, 219

11

**Televizorji**  
 Lenoir 211, 212, 219  
 Leyco 210, 216, 218, 223  
 LG 195, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 223, 225, 226, 232, 233, 234, 237

Liesenk 218  
 Liesenkotler 223

Life 210, 212  
 Lifelec 210, 212, 219, 223, 227

Lloyds 219  
 Loewe 014, 055, 223, 236, 237, 238

Loewe Opta 209, 216, 218  
 Luma 214, 218, 219, 223

Lumatron 214, 216, 218, 223, 226, 233  
 Lux May 216

Luxor 211, 214, 233, 234  
 M Electronic 211, 212, 215, 216, 218

Magnadyne 209, 217, 218, 238  
 Magnafon 211, 224, 225, 232, 238

Magnum 210, 212  
 Mandor 210

Manesth 210, 211, 216, 218, 223, 226, 233  
 Marantz 216, 218, 223

Marelli 209  
 Mark 216, 218, 219, 223, 225, 226, 232, 233

Masuda 233  
 Matsui 211, 212, 214, 216, 218, 219, 222, 223, 226, 231, 233, 238

Mediator 216, 218, 221, 223, 231  
 Medion 210, 212, 223

M-Electronic 219, 223, 225, 226, 232, 233  
 Melvox 230

Memorex 212, 219  
 Memphis 212, 219

Mercury 219, 223  
 Metz 209

Micromax 210, 212  
 Microstar 210, 212

Minerva 224, 238  
 Minoka 216, 223

Mitsubishi 209, 216, 222, 223  
 Mivav 211, 224, 225, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239

Motion 224  
 MTC 232, 237

Multi System 218  
 Multitech 211, 212, 214, 217, 218, 219, 223, 225, 226, 232, 233, 237

Murphy 211, 225, 232  
 Naonis 214

NEC 222, 233  
 Neckermann 209, 211, 214, 216, 218, 220, 223, 226, 231, 233, 237

NEI 216, 218, 223  
 Neufunk 219, 223, 231

New Tech 212, 216, 219, 223, 226, 231  
 New World 213, 227

NewTech 233  
 Nicamagic 211, 225, 232

Nikkai 210, 211, 213, 216, 218, 219, 222, 223, 225, 226, 227, 232, 233

Nobliko 211, 224, 225, 232  
 Nokia 215

Nordic 233  
 Nordmende 209, 215, 216

12

**Televizorji**  
 Nordvision 218  
 Novatron 223  
 Oceanic 215, 230  
 Okano 223, 237  
 ONCEAS 211  
 Orwa 227  
 Opera 223

Orbit 216, 223  
 Orion 062, 203, 212, 216, 218, 219, 223, 238

Orline 223, 227  
 Orsowe 238

Oso 213, 227  
 Osume 222, 227

Otto 211, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 226, 231, 233, 238  
 Versand 211, 225, 232

Pael 211, 225, 232  
 Palladium 211, 220, 223, 226, 231, 233, 237

Palsonic 233  
 Panama 210, 211, 212, 219, 223, 225, 226, 232, 233

Panasonic 004, 013, 020, 024, 026, 044, 050, 057, 073, 185, 198, 215, 223, 238

Panavision 223  
 Pathe Cinema 211, 217, 225, 230, 232, 236, 237

Pathe Marconi 229  
 Pausa 212, 219

Perdio 223, 232  
 Perfekt 223

Philco 209, 217, 223, 224, 237  
 211, 226, 233

Philips 002, 005, 009, 012, 016, 019, 021, 022, 023, 029, 033, 036, 037, 038, 041, 042, 045, 052, 069, 076, 181, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 197, 209, 211, 216, 217, 218, 221, 223

Phoenix 209, 216, 218, 223, 225, 232, 237  
 Phonola 209, 216, 218, 221, 223, 225, 231, 232

Pioneer 215, 216, 218, 223, 237  
 Plantron 210, 216, 219, 223

Playsonic 226, 233  
 Poppy 212, 219

Prandoni-Prince 214, 224, 238  
 Precision 211, 226, 233

Prima 212, 215, 219  
 Profex 212, 219

Profi-Tronic 216, 223  
 Proline 216, 221, 223

Prosonic 211, 218, 223, 225, 232, 233, 237  
 Protech 210, 211, 212, 216, 217, 218, 233

Provision 218, 223, 240  
 Pye 216, 218, 221, 223, 231

Pymi 212, 219  
 Quandra Vision 230

Quelle 210, 211, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 226, 233, 234

Questa 222  
 Radialva 223, 227

Radiola 216, 218, 221, 223, 231, 233  
 Radiomarelli 209, 223, 238

RadioShack 223  
 Radiotone 216, 219, 223, 237

Recor 223

13

**Televizorji**  
 Redstar 223  
 Reflex 223  
 Revox 216, 218, 223, 237  
 Rex 210, 214, 215  
 RFT 209, 236, 237  
 Rhapsody 232  
 R-Line 216, 218, 223

Roadstar 193, 210, 212, 213, 219, 227  
 Robotron 209

Rowa 232, 233  
 Royal Lux 237

RTF 209  
 Saba 006, 060, 068, 172, 209, 215, 238

Saisho 210, 211, 212, 219, 226, 233, 238  
 Salora 214, 215, 217, 234, 238

Sambers 224, 238  
 Samsung 039, 043, 056, 063, 070, 201, 210, 211, 212, 216, 218, 219, 223, 225, 226, 231, 232, 233, 237

Sandra 211, 225, 226, 232, 233  
 Sansui 216, 223

Sanyo 049, 211, 217, 219, 222, 225, 226, 232, 233, 236, 237

SBR 218, 221, 223, 231

SCHAUB LORENTZ 215  
 Schneider 211, 213, 216, 217, 218, 221, 223, 226, 227, 231, 233

SEG 210, 211, 217, 218, 219, 222, 223, 225, 226, 232, 233

SEI 220, 223, 238  
 SEI-Sinudyne 209, 215, 238

Seleco 214, 215